


N.B.:

Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare i cavi di azionamento della valvola e fissarli in un punto in cui non interferiscano con parti mobili e/o calde della moto.

Per permettere il corretto allineamento dello scarico LeoVince allentare i dadi di fissaggio dei collettori primari originali. Terminata l'installazione procedere al serraggio di tutta la bulloneria.

SGI **e13 0457 9**

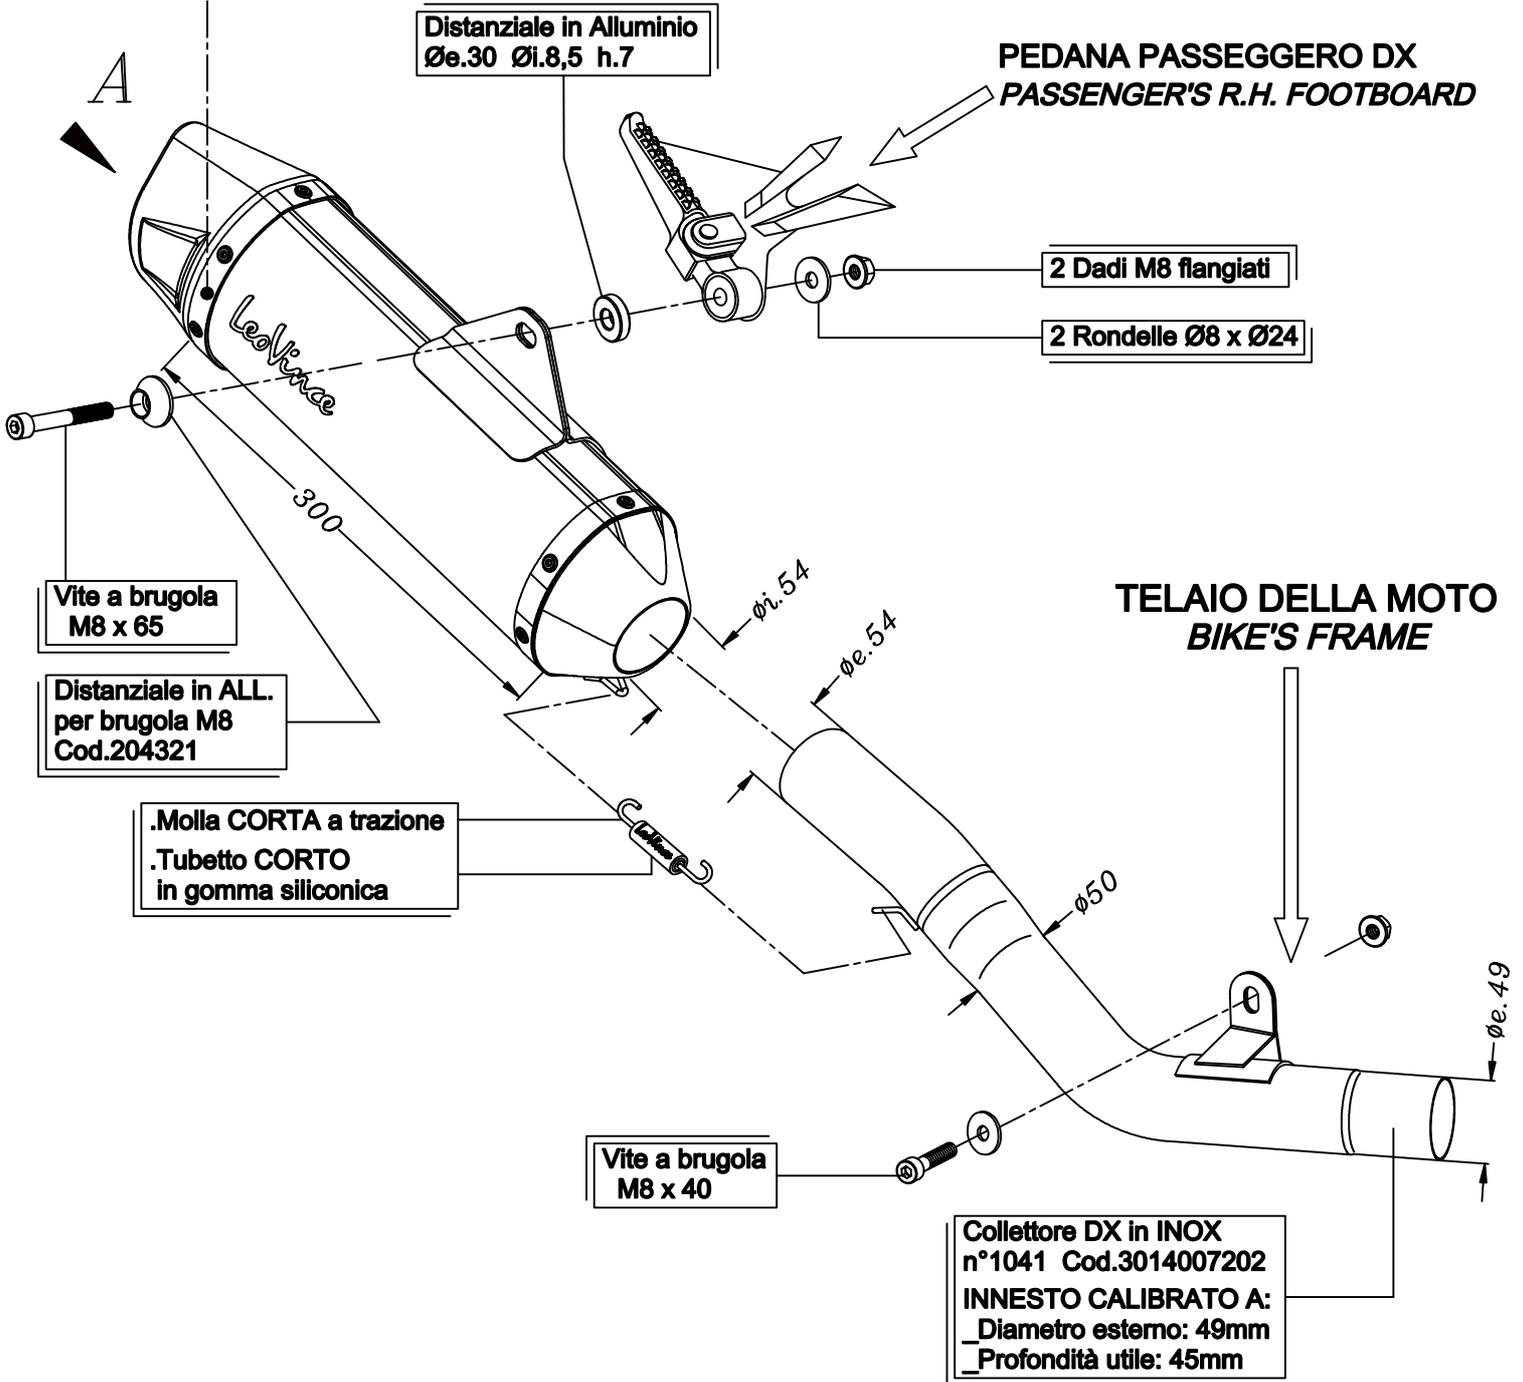

KAWASAKI Z750 i.e.('07/'12) Z750 R i.e.('11-'12)

Art.14007

*Slip-on SBK "NERO" - Passaggio STANDARD
OMOLOGATO "EVOLUTION II"*