

NOTICE DE MONTAGE

TETE DE FOURCHE + SAUTE VENT ERMAX ADAPTABLE SUR HONDA MSX 125 2013 → ∞


Durée estimée de montage : 20mn

Kit de fixation

- 6 vis BHC 5x15 tête large noire
- 7 rondelles plastique Ø5
- 1 vis BHC 5x20 tête large noire
- 7 inserts caoutchouc Ø5

Montage

- Positionner la tête de fourche Ermax contre les supports du phare couleur alu. Vérifier que celle-ci soit bien positionnée et repérer les trous de fixations.
- Percer le cache d'origine par rapport à vos repères au Ø 9,5 (percer progressivement).
- Mettre en place 4 inserts caoutchouc dans les trous, puis fixer la tête de fourche Ermax avec 4 vis BHC 5x15 et 4 rondelles.
- Mettre en place les 3 derniers inserts caoutchouc sur la tête de fourche Ermax, puis fixer la bulle Ermax à l'aide des 2 vis BHC 5x15 pour les côtés, la vis BHC 5x20 pour la fixation du milieu, et les 3 rondelles restantes.

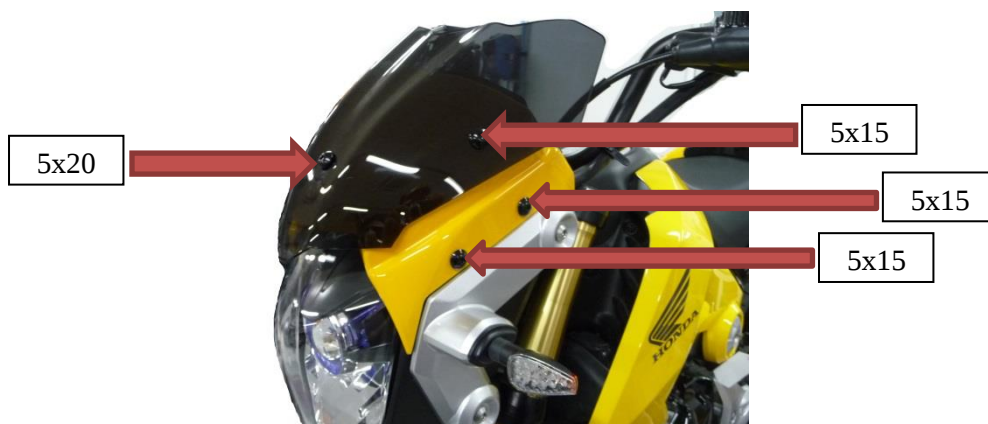

« ATTENTION »

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX NOSE FAIRING + NOSE SCREEN **ADAPTABLE ON HONDA MSX 125 2013 → ∞** Estimated fitting time : 20mn

Fitting kit

- 6 screws BHC 5x15 black and big head
- 7 plastic washers Ø5
- 1 screw BHC 5x20 black and big head
- 7 rubber inserts Ø5

Fitting instructions

- Place the Ermax nose fairing against the headlight holders (aluminium color). Take care that the nose fairing is well placed and centered, and mark the fitting holes.
- Drill the original cover over your marks at Ø 9,5 (drill gradually).
- Put 4 rubber inserts in the holes, and then screw the Ermax nose fairing using 4 screws BHC 5x15 and 4 washers.
- Place the 3 remaining rubber inserts on the Ermax nose fairing, and then screw the screen thanks to 2 screws BHC 5x15 on the sides, the screw BHC 5x20 for the fixation at the middle, and the 3 remaining washers.



« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.